



DRÄGER – Regis 500 Kurzanleitung

Vorbereitung vor Gebrauch

- Sichtprüfung.
- Batterieprüfung: Zwei Schlüssel einstecken und für 5-10 sek. die Tasten + und – gleichzeitig drücken. Im Display erscheint die Restlaufzeit der Batterie.
- Einlegen einer unbenützten Folie auf dem Gerät.
- Schlüssel in Warteposition (Bild 1).



Bild 1

Angezeigte Alarime und Meldungen

Verbliebene Einsatzzeit	Angezeigte Meldung	Flaschen-symbol	Kanal-LED	Restzeit (Minuten)	Bemerkungen
				Roter Schlüssel	
Voll			Blinkt grün	30	
Zwei Drittel	1/3 abgelaufen!	Zwei Drittel voll	Blinkt schnell grün	20	
Halb	1/2 abgelaufen!	Halb voll	Blinkt rot	15	
Ein Drittel	2/3 abgelaufen!	Ein Drittel voll	Blinkt schnell rot	10	
Ein Fünftel	4/5 abgelaufen	Ein Fünftel voll	Blinkt schnell rot		Alarm nur bei blauem Schlüssel!
NULL	Zeit blinkt!		Leuchtet rot		Negative Zeit läuft, bis Schlüssel entfernt wird

Hinweise

- **Funktionsprüfung:**
Schließen Sie einen Schlüssel an. Es sollte ein Signalton erklingen und auf der Anzeige sollte REGIS 500 erscheinen, gefolgt von der Einsatzzeit des Schlüssels. Die anderen Kanäle sollten auf 0 stehen. Währenddessen sollten alle LEDs einmal rot und dann grün aufblinken.
- Es müssen immer zwei Benutzer pro Kanal eingeloggt sein. Wenn nur ein Schlüssel angeschlossen ist erscheint die Warnmeldung (2 Pers/Team) und es ertönt ein Warnton.
- Die angezeigte Restzeit kann vor oder während des Einsatzes geändert werden. Halten Sie die Kanal-Rückstelltaste (Bild 2) gedrückt und ändern Sie die Zeit mit den Tasten + oder – (Bild 3).



Bild 2

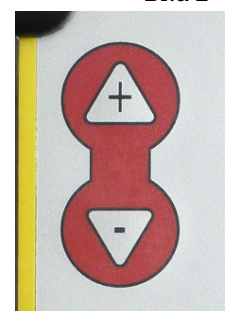


Bild 3

Beschriftung: Beispiel

Uhrzeiten laut Funkuhr:
 9.00 Uhr → Anschluss des Geräts
 9.07 Uhr → Erreichen des Einsatzortes

Fülldruck der PA des Trupps:
 300/305 → Anschluss des Geräts
 290/295 → Erreichen des Einsatzortes

Einsatzort mit Funkrufname



Persönliche Namensschilder der Einsatzkräfte

Beispiel: Anbringung an den Löschfahrzeugen der Feuerwehr Aalen

